
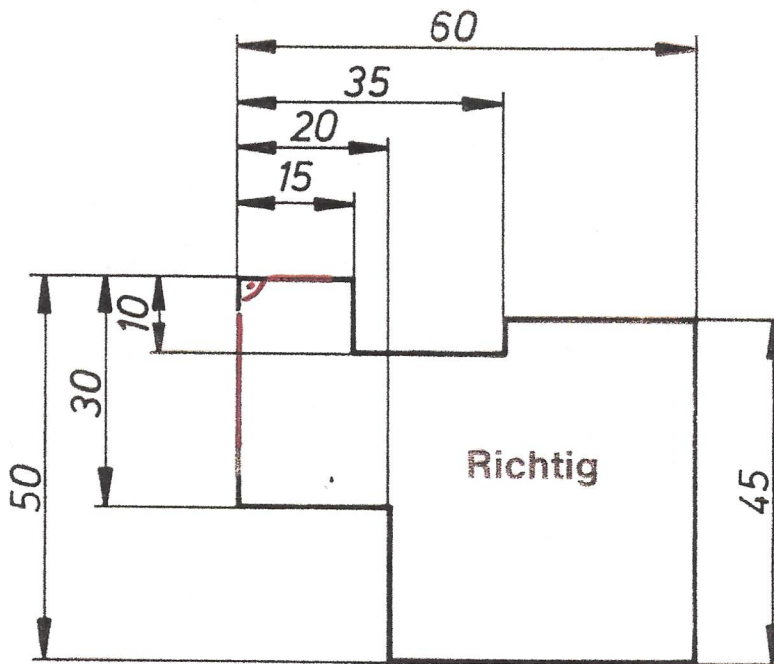
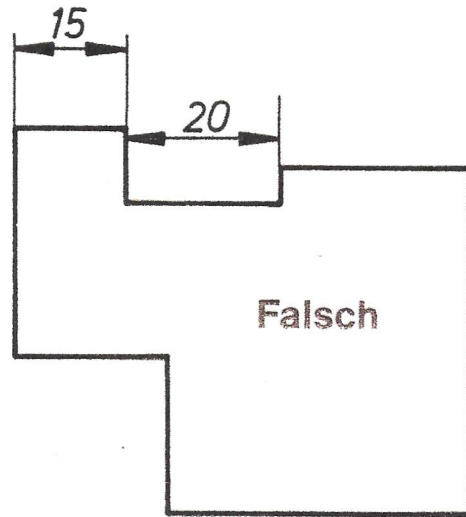


2.4. Maßkette, Stufenmaß, Maßbezugskanten

7

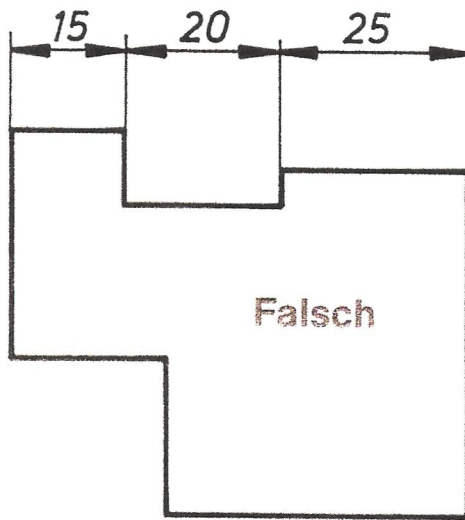

- a) Vermeide eine geschlossene Maßkette über die Gesamtlänge des Werkstücks!
- b) Setze aneinandergereihte Maße nicht in Stufenform!
- c) Zur Vermeidung von fehlerhaften Bemaßungen benutzen wir zwei aufeinander senkrecht stehende Maßbezugskanten. Alle senkrechten Maße beginnen an der waagerechten Bezugskante, alle waagerechten Maße an der senkrechten Maßbezugskante.